

Hisense®

TV LCD COULEUR

MANUEL D'UTILISATEUR

LCD1933EU

Réf.:

Français

Veillez lire avec attention toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de commencer.

CLASSE DE SECURITE

Ceci est un produit de la classe I de sécurité IEC et doit être mis à la terre pour sécurité.

TABLE DES MATIERES

Instructions brèves de fonctionnement	1
Importantes instructions de sécurité.....	3
Comprendre les caractéristiques du TV	3
Apprendre à propos de votre nouveau TV	4
Sélectionner un emplacement pour le TV	5
Connecter votre TV	5
Connecter des équipements A/V	5
Connecter le PC.....	6
Connecter l'antenne.....	6
Utiliser la télécommande	7
Préparer la télécommande pour l'utilisation.....	7
Opération des touches de raccourci.....	8
Opération du Menu.....	11
Utilisation du menu image.....	11
Utilisation du menu son.....	11
Utilisation du menu écran	12
Utilisation du menu fonction.....	12
Utilisation du menu canal.....	13
Annexe	15
Nettoyage et entretien.....	15
Dépannage	16
Interface SCART	17
Spécifications.....	18
Instructions d'installation de base du Groupware/montage à mur	19

Attention à la mise au rebut des équipements électriques et électroniques pour recyclage:




- Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne peut pas être mis au rebus avec les autres déchets comme les ordures domestiques.
- Il est interdit de le jeter avec les ordures domestiques, de le déposer sur le domaine public ou à toute autre place qui n'est pas envisagée à cette fin. Cet appareil contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.
- La présence de certaines substances peut avoir des effets négatifs sur l'environnement.
- Cet appareil bénéficie d'un traitement particulier de recyclage pour le réemploi des matières dont il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit être jeté qu'aux emplacements envisagés. Informez-vous auprès de votre autorité locale pour connaître les endroits de collecte des déchets électroniques.
- Votre point de vente doit collecter cet appareil contre le bon d'achat pour son recyclage.
- La collecte sélective des déchets électroniques est de réduire le nombre de substances dangereuses qui ne sont pas recyclées et ainsi contribuent à endommager l'environnement.

Réglages de langue OSD

Quand vous commencez à utiliser votre téléviseur pour la première fois, le menu **OSD Language** sera affiché sur l'écran comme illustré à droite.

1. Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **OSD Language**.
2. Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour sélectionner la langue de l'affichage sur l'écran.

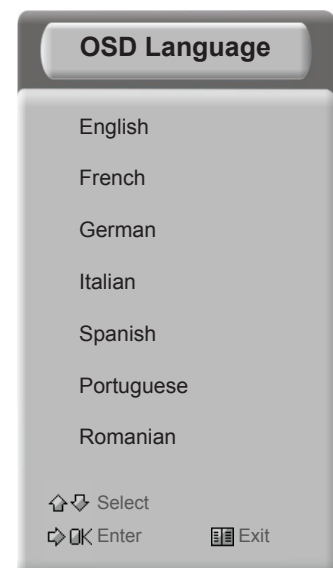

Remarque: le menu **OSD Language** sera affiché seulement une fois quand vous allumez le TV. Si vous voulez sélectionner ce menu, veuillez suivre les instructions ci-dessous:



- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Fonction**, et appuyez sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu fonction.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner le **Menu démarr..**
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour sélectionner **Activé**.
- 5) Tournez de nouveau votre TV, le menu **OSD Language** s'affichera sur l'écran.



Instructions brèves de fonctionnement


1. Connexion

Connectez l'antenne ou le câble CATV ou les équipements externes (tels que Antenne, TV Câblée, VCD, DVD, magnétoscope, Décodeur, etc.) aux terminaux ou interfaces correspondants à l'arrière du TV (veuillez aussi vous reporter au manuel de l'utilisateur de l'équipement à connecter) et confirmez que la source de signal est disponible et fonctionne normalement.

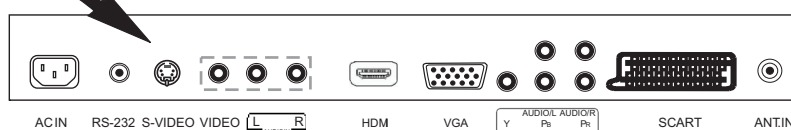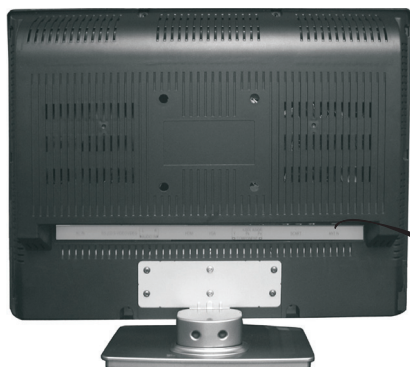

2. La télécommande

Ouvrez le couvercle arrière des piles de la télécommande.

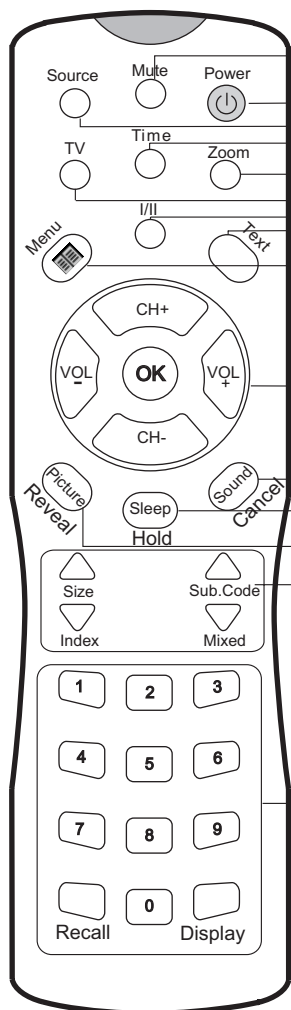


- Mute:** Assourdissez le son
- Power:** Allumer/éteindre
- Source:** Sélectionnez l'un des sept signaux source d'entrée.
- Time:** Affichez Minuteur de Télétex et la touche verte en modalité Télétex
- Zoom:** Réglez le rapport d'apparence et la touche cyan en modalité Télétex
- TV:** Sélectionnez l'entrée TV et la touche rouge en modalité Télétex
- I/II:** Nicam/A2/Mono sélection et touche jaune en modalité Télétex
- Text:** Sectionnez télétex
- Menu:** Ouvrez le menu principal ou retournez au menu précédent.
- CH+/CH-:** Curseur haut/bas et chaîne suivante/précédente et page suivante/précédente en mode télétex.
- VOL+/VOL-:** Sélectionnez ou réglez d'un menu particulier et le volume haut/bas
- OK:** Confirmez la fonction sélectionnée
- Sound:** Sélectionnez la modalité son et la touche effacer en modalité Télétex
- Sleep:** Configurer le minuteur silencieux et la touche attendre en modalité Télétex
- Picture:** Sélectionnez l'image modalité et la touche montre en modalité Télétex
- Size:** Touche dimension en modalité Télétex
- Sub.Code:** Touche sous-cote en modalité Télétex
- Index:** Touche index en modalité Télétex
- Mixed:** Touche mélangée en modalité Télétex
- Numero De Chaine:** Sélection directe des chaînes et sélection des page télétex
- Recall:** Retournez au canal précédent
- Display:** Affichez l'état des informations courantes

3. Mise sous/hors tension

- 1) Connectez le TV à la prise d'alimentation, si l'indicateur d'alimentation est rouge cela signifie que le TV est éteint. Vous devez appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ou le bouton [Power] de la télécommande pour allumer votre TV, et l'indicateur d'alimentation deviendra bleu.
- 2) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ou le bouton [Power] de la télécommande pour éteindre le TV.

4. Sélection de la source de signal

- 1) Appuyez sur les boutons numériques [0]-[9] ou [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'entrée TV.
- 2) Appuyez sur le bouton [Source] pour entrer dans le menu Source.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'entrée **TV, Péri, AV, S-Video, Composant, HDMI ou VGA**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour confirmer.

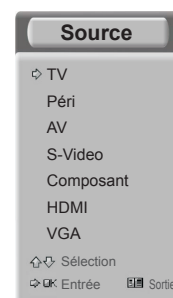

5. Sélection du syst de couleur

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Syst. couleur**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le système Couleur.
- 4) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Pal** ou **Secam**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour confirmer.




6. Installation canal

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Rech. Auto** et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu Auto installation.
- 4) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Rech. Auto** et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour démarrer le menu Auto installation.



7. Réglage de l'image

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Image**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu image.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour sélectionner la valeur, et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer l'article que vous voulez régler.

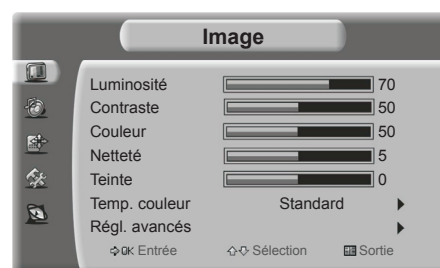

8. Réglage son

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Audio**, et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu son.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour ajuster le niveau.



Remarque 1: Tous les boutons mentionnés ci-dessus sont sur la télécommande sauf indication contraire.

Remarque 2: Pour de plus amples informations veuillez vous reporter au manuel d'utilisateur.

	<p>ATTENTION</p> <p>RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p>	
<p>ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU DOS). AUCUNE PIECE N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR. POUR L'ENTRETIEN REFEREZ VOUS A DES ROFESSIONNES D'ENTRETIEN QUALIFIES.</p>		



L'éclair avec le symbole de pointe de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, a pour intention d'alerter l'utilisateur à la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit qui peut être de puissance suffisante à constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a le but d'alerter l'utilisateur au sujet de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant ce TV.

Importantes instructions de sécurité

Pour empêcher le risque de feu ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

PRECAUTIONS CONTRE LE FEU ET L'ELECTROCUTION

Une aération adéquate doit être fournie pour empêcher l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'unité. Veillez à ce que l'intérieur de l'unité ne contienne pas d'objets étrangers, tels que des épingles, ongles, papier, etc. N'encastrez pas le poste dans une bibliothèque ou autre enceinte dans laquelle il sera mal aéré. Ne le placez pas sur un tapis ou un lit car les trous inférieurs d'aération peuvent être obstrués.

Ne posez pas de liquides, y compris les vases à fleurs et récipients remplis de produits chimiques ou d'eau etc., au dessus de l'unité, car le liquide peut pénétrer à l'intérieur de l'unité. Si un objet dangereux tombe à l'intérieur du poste TV, débranchez le immédiatement et appelez un technicien qualifié pour l'enlever.

Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, ne laissez jamais dessus d'objets lourds tels que le poste TV placé sur le cordon d'alimentation. Eloignez le cordon des appareils radiants de chaleur. Ne pas le laissez se nouer ou s'emmêler. N'allongez pas le cordon d'alimentation. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant, maintenez toujours la fiche, ne tirez jamais par le cordon.

AVERTISSEMENT

Ne retirez pas le couvercle arrière du poste TV. Un contact accidentel avec des composants à haute tension peut causer la décharge électrique.

Si votre poste émet de la fumée ou produit un son ou odeur étrange, continuer à le faire fonctionner est dangereux. Mettez immédiatement l'alimentation hors tension et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez votre distributeur. Pendant les vacances ou autres occasions lorsque vous n'utiliserez pas le poste pendant une période prolongée, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants ou par des personnes infirmes sans supervision appropriée.


Comprendre les caractéristiques du TV

- Récepteur TV Multimédia et affichage PC, tout en un
- Angle de Visuel plus large
- Appareil d'affichage numérique – reproduisant fidèlement les images, sans distorsion ou brouillage, indépendamment de l'effet magnétique et géomagnétique
- Fonction de recherche automatique avec mémorisation de 200 canaux
- Multi-systèmes (PAL, SECAM)
- Minuteur de sommeil
- NICAM/A2 et TELETEXTE
- Anglais/Française/Allemand/Italien/Espagnole/Portugais/Roumain et ainsi de suite sur l'écran afficheur
- Faible consommation faible et faible radiation


Apprendre à propos de votre nouveau TV

Vous pouvez opérer votre TV en utilisant les boutons du panneau avant ou de la télécommande. Les terminaux sur le panneau avant et arrière fournissent toutes les connexions dont vous aurez besoin pour connecter d'autres équipements à votre TV.

Connexions arrière

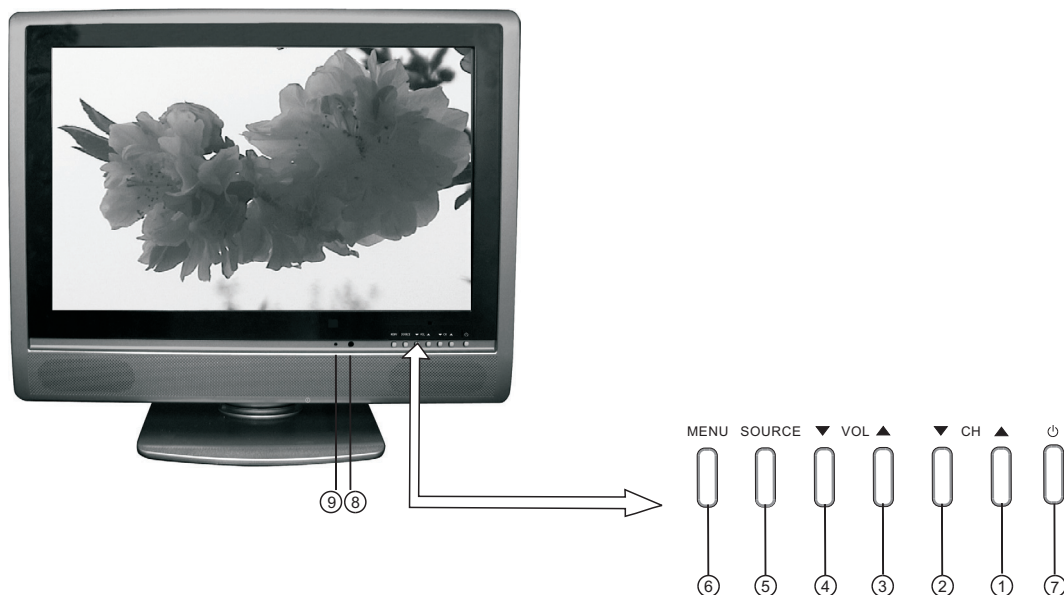

Connexions fond

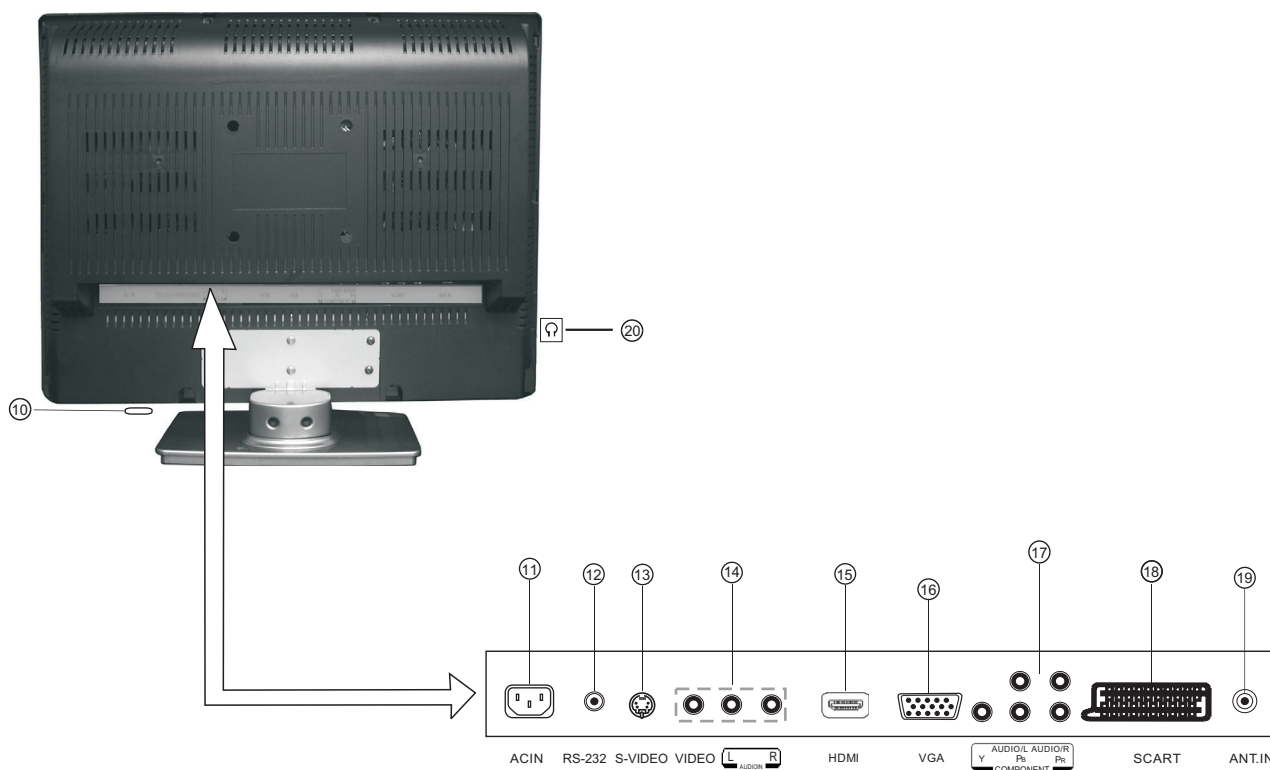

Remarque: Les figures ci-dessus sont pour référence uniquement, veuillez vous reporter aux unités réelles pour déterminer leur apparence.

Apprendre à propos de votre nouveau TV

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| ① Chaîne précédente/curseur vers le bas | ⑧ Fenêtre du capteur de télécommande | ⑬ HDMI |
| ② Chaîne suivante/curseur haut | ⑨ Indicateur d'alimentation | ⑭ Entrée PC VGA |
| ③ Diminuer volume/curseur gauche | ⑩ Interrupteur PUISSANCE | ⑮ Composant |
| ④ Augmenter volume/curseur vers la droite | ⑪ Douille PUISSANCE | ⑯ SCART |
| ⑤ SOURCE | ⑫ Entrée RS-232 | ⑰ Entrée d'antenne CATV |
| ⑥ Bouton MENU | ⑬ Entrée S-Vidéo | ⑱ Fiches d'écouteurs |
| ⑦ Bouton d'alimentation (veille) | ⑭ Entrée AV | |

Sélectionner un emplacement pour le TV


Placez le TV sur le sol ou sur une plate-forme solide dans un endroit où la lumière ne tombe pas directement sur l'écran.

Connecter votre TV

Attention: Ne branchez pas le TV avant d'avoir terminé de connecter tout votre équipement.


Connecter des équipements A/V

Suivez les instructions ci-dessous pour brancher un magnétoscope, DVD, récepteur satellite, caméra, amplificateur audio etc., et sélectionner les sources de signal en utilisant votre télécommande.

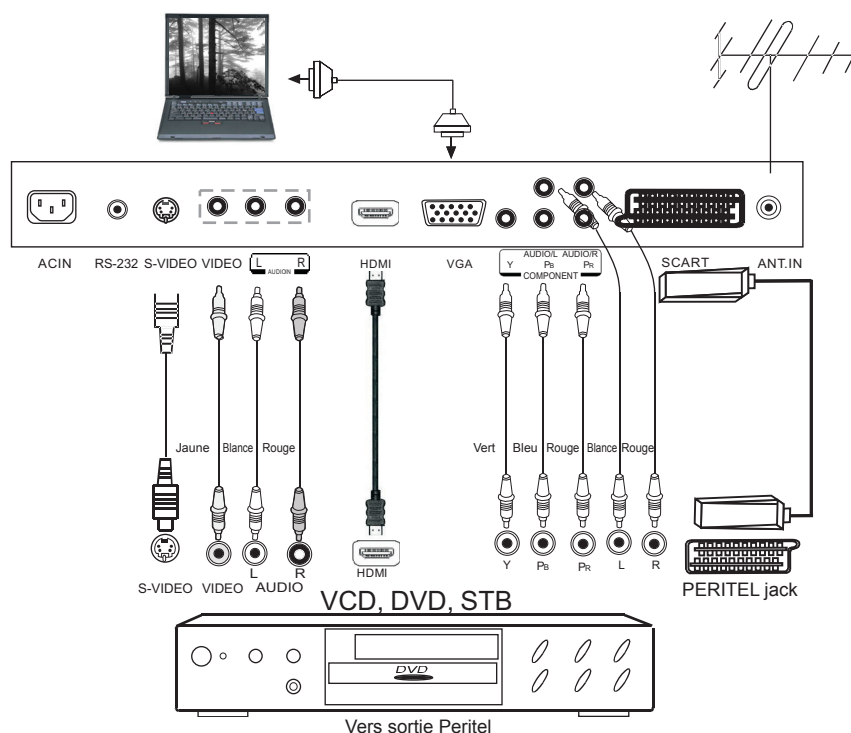


Connecter votre TV

- Remarques:**
- 1) Les casques ne sont pas inclus.
 - 2) Aucun son ne sera entendu des haut-parleurs de l'unité principale lorsqu'une mini fiche de casque est connectée dans le jack de casque.

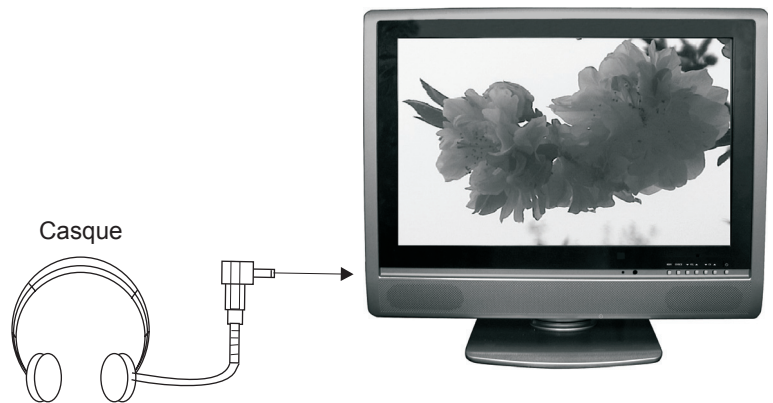

Connecter le PC


Vous pouvez utiliser votre TV comme un moniteur pour votre PC ou ordinateur portable à travers son interface RVB standard à 15 broches. Connectez les appareils comme illustré ci-dessous.

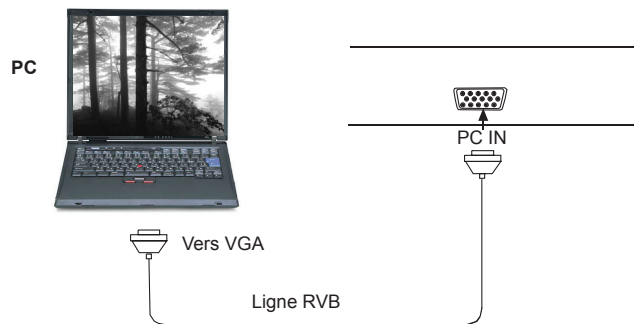

Remarque: Le taux de rafraîchissement de votre PC et ordinateur portable doit être réglé à 60Hz ou moins.

Connecter l'antenne

Pour apprécier le signal terrestre transmis par votre station TV locale, il vous faut une antenne intérieure ou extérieure (non fournie). La qualité d'image parfaite nécessite un bon signal et signifie généralement qu'il faut utiliser l'antenne extérieure. Le type exact et l'emplacement de l'antenne dépend de votre zone particulière. Consultez votre revendeur local ou le personnel d'entretien pour des bons conseils. Si vous êtes un abonné de votre réseau CATV local, l'antenne intérieure ou extérieure n'est pas nécessaire. Connectez les équipements comme dans la figure suivante.

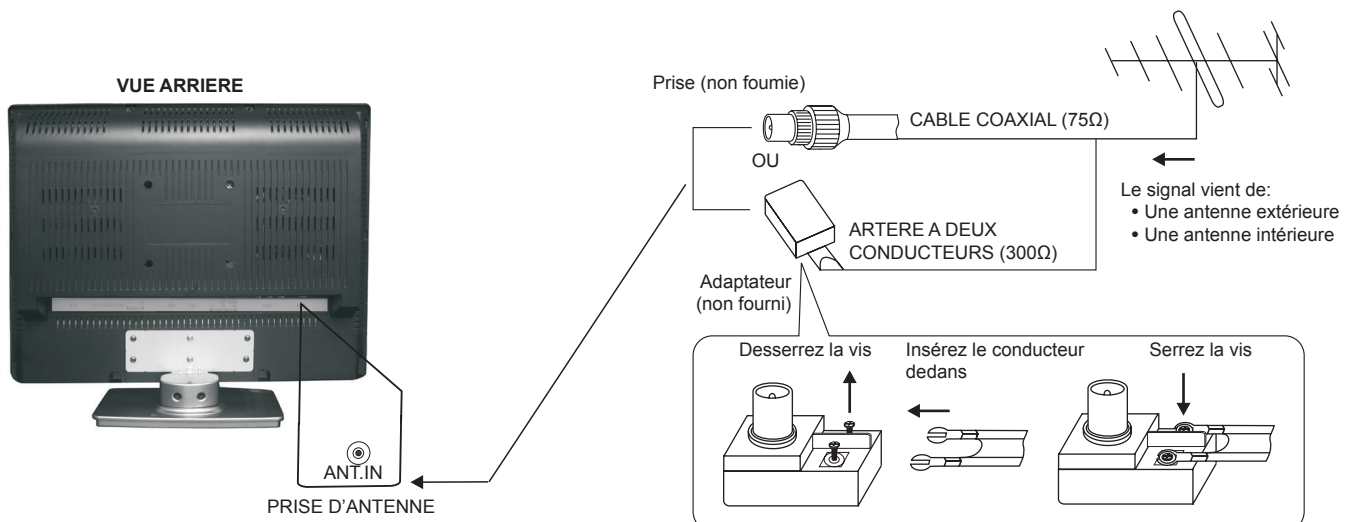


Utiliser la télécommande


Préparer la télécommande pour l'utilisation

Installer les piles de la Télécommande

1. Ouvrez le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande.

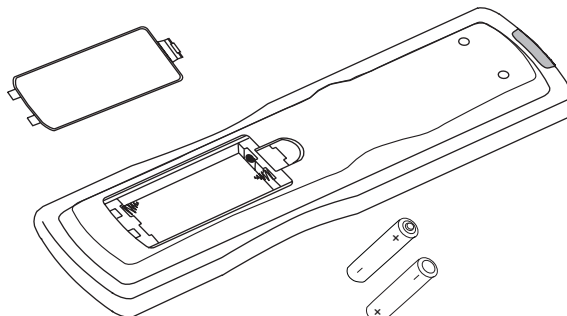


2. Installez 2 piles AAA (1,5V) Faites correspondre les signes + et – sur les piles à ceux qui se trouvent sur le compartiment des piles.

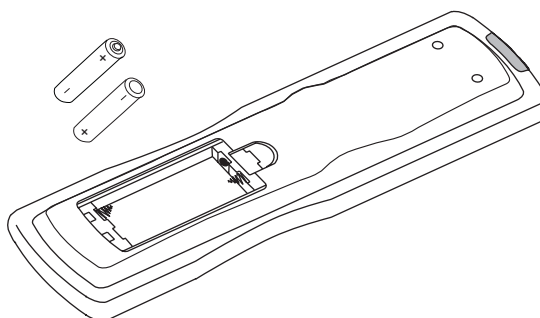

3. Fermez le couvercle des piles.

- Remarques:**
1. Mettez les piles au rebut à un endroit spécifique de mise au rebut. Ne les jetez pas dans le feu.
 2. Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas les piles usagées avec des neuves.
 3. Retirez immédiatement les piles mortes pour empêcher l'acide de fuir dans le compartiment des piles.
 4. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
 5. La portée effective de la télécommande est suggérée dans la figure.

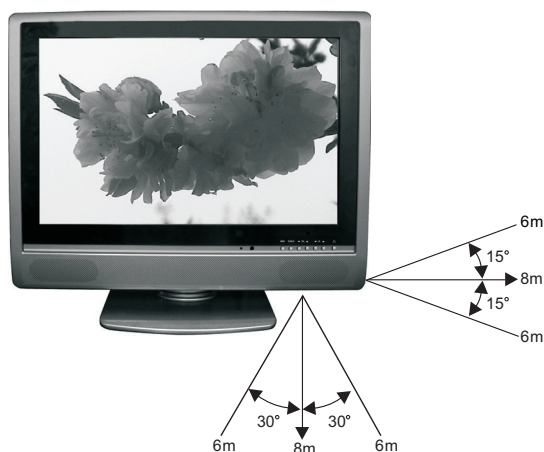

Opération des touches de raccourci

Connecter l'alimentation




- Remarques:**
1. Utilisez un adaptateur de fiche CA disponible en commerce, si nécessaire, selon la conception de la sortie murale.
 2. Toujours éteindre l'interrupteur d'alimentation CA ou débrancher la prise d'alimentation de la prise murale lors de longues périodes sans utilisation.

MARCHE/ARRÊT veille

Appuyez sur [Power] de la télécommande pour éteindre le TV LCD, l'indicateur d'alimentation deviendra rouge. Appuyez de nouveau sur [Power] pour rallumer le TV LCD, l'indicateur d'alimentation deviendra bleu.

Sélectionner la source de signal

1. Mettez l'alimentation de l'équipement vidéo connecté sous tension.
2. Appuyez ne bouton [Source] pour entrer le menu Source. Puis appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **TV**, **Péri**, **AV**, **S-Video**, **Composant**, **HDMI** ou **VGA**, et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour confirmer.

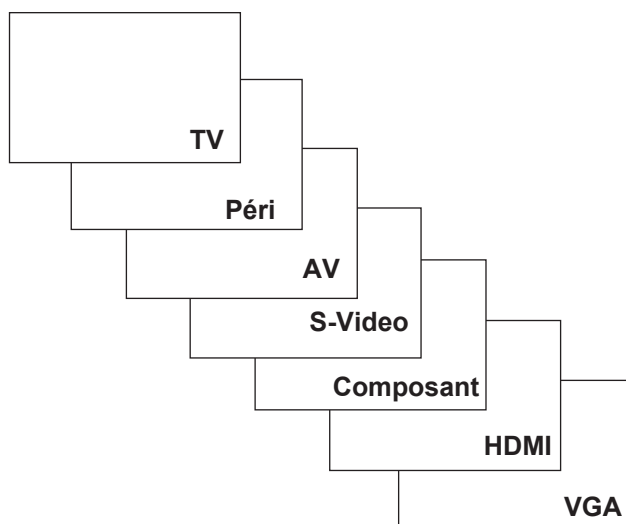

AFFICHAGE	TERMINAL D'ENTREE
TV	Antenne
Péri	Peritel
AV	AV
S-Video	S-Vidéo
Composant	Y Pb/Cb Pr/Cr
HDMI	HDMI
VGA	PC IN (D-Sub15)

- Remarques:**
1. AV et S-Video utilisent la même entrée audio.
 2. Le Composant et le VGA utilisent la même entrée audio.

Opération des touches de raccourci

Réglage du volume sonore

Quand le menu n'est pas affiché sur l'écran, veuillez appuyer sur [VOL+] ou [VOL-] sur la télécommande ou [▼VOL▲] sur l'appareil TV pour augmenter ou diminuer le volume du son. Le segment indicateur augmentera ou diminuera.

Mise sous silence

Appuyez sur le bouton [Mute] de la télécommande pour éteindre le son temporairement. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur [Mute]. La fonction silence est automatiquement désactivée lorsque l'un des boutons suivants est pressé: [Power], [VOL+].

Changer de canal

Pour changer la chaîne, vous pouvez

1. Appuyez sur [CH-] ou [CH+] de la télécommande ou [▼CH▲] du TV.
2. Appuyez sur les boutons numériques de la chaîne [0]-[9].
 - 1) Pour sélectionner un canal à un chiffre: Appuyez sur les boutons [1] à [9] pour sélectionner la chaîne directement.
 - 2) Pour sélectionner un canal à deux chiffres: Appuyez sur un bouton de [1] à [9] pour sélectionner le premier chiffre, puis appuyez de nouveau sur un bouton de [0] à [9] pour sélectionner le second chiffre. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 28, appuyez d'abord sur le bouton [2], 2- s'affichera à l'écran, puis appuyez sur le bouton [8], 28 s'affichera à l'écran pendant une seconde.
 - 3) Pour sélectionner un canal à trois chiffres. Par exemple, pour sélectionner le canal 120, appuyez sur le bouton [1], 1-- apparaîtra sur l'écran, puis appuyez sur le bouton [2] et le bouton [0] successivement.

Affichez sur l'écran la source des informations courantes

Appuyez sur le bouton [Display] sur la télécommande, la source courante des informations sera affichée sur l'angle en haut à la droite de l'écran. Ce la aura une durée de 3 seconds environ, ou vous pouvez appuyer de nouveau sur le bouton [Display] pour l'effacer.

Basculer entre deux chaînes

Appuyez sur le bouton [Recall] de la télécommande pour revenir à la chaîne précédente que vous venez de visionner.

Appuyez sur le bouton [Recall] répétitivement pour alterner entre la chaîne actuelle et la chaîne précédente.


Réglage du minuteur de sommeil

Appuyez sur le bouton [Sleep] sur la télécommande pour afficher l'écran **Mis en veille**. Puis appuyez à plusieurs reprises sur le bouton [Sleep] pour configurer progressivement le minuteur silencieux pour des périodes plus longues du temps commençant avec l'état du minuteur silencieux éteint bouton, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes,.....,120 minutes et puis retournez à l'état du minuteur silencieux éteint.

Opération des touches de raccourci


Sélectionner le mode image

Vous pouvez sélectionner l'image instantanément à partir de trois modes préétablis et un mode paramétré par l'utilisateur. Appuyez sur le bouton [Picture] de la télécommande de façon répétée pour sélectionner la qualité de l'image désirée.

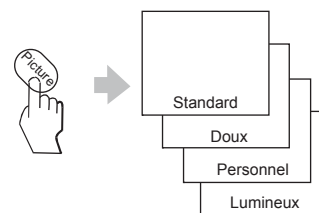

Sélectionner le mode son

Vous pouvez sélectionner l'effet sonore instantanément parmi trois modes prédéfinis et un mode personnalisé. Appuyez sur le bouton [Sound] de la télécommande répétitivement pour sélectionner l'effet sonore désiré.

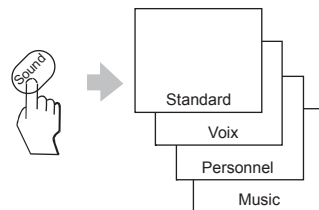

Sélection Nicam/A2/Mono émissions

Vous pouvez apprécier le visionnement du TV tandis que vous écoutez un son stéréo de haute-fidélité avec la caractéristique NICAM.

Appuyez sur le bouton [I/II] de la télécommande pour basculer parmi **Mono**, **Stereo**, **Dual I/II**, **NICAM Mono**, **Nicam Stereo** ou **Nicam Dual I/II**.

Utiliser le TELETEXTE


Vous pouvez régler la fonction Télétex en appuyant sur le bouton [Text] de la télécommande.

Opération du Menu

Utilisation du menu image

Réglez les configurations image


- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Image**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu image.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article que vous voulez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour modifier la valeur, ou appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer l'article que vous voulez régler.
- 5) Le donné réglé est mémorisé de façon automatique.

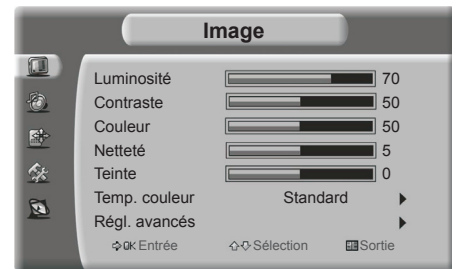

Utilisation du menu son

Réglez les configurations son

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Audio**, et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu son.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article que vous voulez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour régler le niveau.
- 5) Le donné réglé est mémorisé de façon automatique.

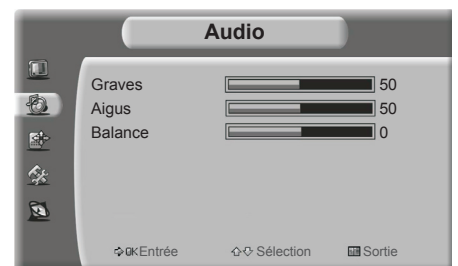


Opération du Menu

Utilisation du menu écran

Ecran

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Veuillez appuyer sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article **Ecran**, et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu Ecran.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article que vous voulez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour modifier la valeur, ou appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer l'article que vous voulez régler.

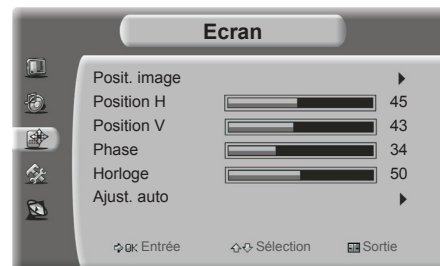

- Posit. image:** L'article vous permet de déplacer l'image TV en direction verticale et horizontale.
- Position H:** L'article vous permet de modifier la dimension de l'image TV en direction horizontale.
- Position V:** L'article vous permet de modifier la dimension de l'image TV en direction verticale.
- Ajust. auto:** Si l'image est anormale, vous pouvez essayer de choisir l'article **Ajust. auto** pour corriger l'image.

Remarque: L'article déshabilité ne sera pas sélectionné. Par exemple, **Phase** et **Horloge** ne seront pas sélectionnés sauf si le signal valide d'entrée est **VGA**.

Utilisation du menu fonction

Fonction

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Fonction**, et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu Fonction.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article que vous voulez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour modifier la valeur, ou appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer l'article que vous voulez régler.



- Langue OSD:** Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour modifier la langue OSD.
- Ecran bleu:** Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] changer entre **Activé** et **Désactivé**.
- Menu démarr.:** Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] changer entre **Activé** et **Désactivé**, et si l'article est **Activé**, le menu **Langue OSD** apparaîtra lors de l'allumage de la TV.
- Régl. OSD:** Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer l'article configuration, et appuyer sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article que vous voulez régler, puis appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour changer la valeur.
- Régl. usine:** Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le redémarrage de la fabrique, et appuyer sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour confirmer.

Opération du Menu

Utilisation du menu canal

Canal

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article que vous voulez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour modifier la valeur, ou appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer l'article que vous voulez régler.



Système couleur

Vous pouvez configurer le système couleur pour un différent signal d'entrée.

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Syst. couleur**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le système Couleur.
- 4) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Pal** ou **Secam**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour confirmer.




Système son.

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Système son**, et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le système Son.
- 4) Si le système couleur est SECAM, appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour selectionner **D/K, I, B/G, L** ou **L'**, si le système couleur est PAL, appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour selectionner **D/K, I** ou **B/G**, et appuyez sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour confirmer.



Réduire le réglage


- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour selectionner **Régl. fin**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour réduire le canal courant.

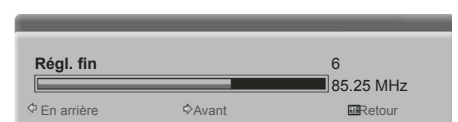

Opération du Men

Installation manuelle

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Rech.manuelle** et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer l'installation manuelle.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] ou [VOL-] pour démarrer l'installation manuelle.

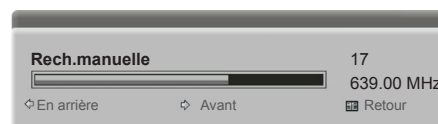

Installation automatique

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Rech. Auto** et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu Auto installation.
- 4) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Rech. Auto** et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour démarrer le menu Auto installation.



Modifier le programme

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Chaîne**, et appuyer le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer le menu canal.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner **Edit. progr.** et appuyer sur le bouton [VOL+] ou [OK] pour entrer la modification de programme.
- 4) Appuyez sur le bouton [CH+] ou [CH-] pour sélectionner l'article que vous voulez modifier.

Annexe

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT: Les postes TV utilisent de hautes tensions. N'essayez pas de retirer l'arrière du cabinet. Référez l'entretien aux techniciens d'entretien qualifiés.

Pour nettoyer l'écran TV:

- 1) Débranchez le TV pour empêcher les dangers de décharge électrique.
- 2) Utilisez un tissu mouillé ou une éponge en cellulose propre pour nettoyer l'écran et les contours du TV. Ne permettez pas à l'eau d'être renversée dans le cabinet ou des dommages pourraient se produire.
- 3) Essuyez tout excès d'humidité avec un tissu propre et sec.
- 4) Cirez le cabinet avec un cirage pour fourniture de qualité afin de maintenir le fini et l'apparence du cabinet.

Attention: N'utilisez pas de solvants fort, tels que diluants, benzène ou autres produits chimiques sur ou à côté du cabinet. Ces produits chimiques peuvent endommager le fini du cabinet.

Avis important au client

1. Lorsque le TV ne peut pas être utilisé dans certaines situations spéciales, veuillez débrancher l'alimentation et redémarrer.
2. Afficher une image figée pendant une longue période peut altérer le panneau d'affichage lorsque le signal d'entrée est entrelacé. L'image rémanente disparaîtra lorsque vous éteignez le TV pendant un moment. Lors de l'utilisation d'un signal d'entrée entrelacé, nous vous recommandons de ne pas afficher une image figée pendant une période trop longue..

Annexe


Dépannage

Avant d'appeler un technicien d'entretien, veuillez vérifier le tableau suivant pour trouver une cause possible du problème et certaines solutions.

Problème	Solution
Le TV ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis appuyez sur [Power].Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles.
Aucune image, aucun son	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les connexions antenne/câble.
Aucun son, image OK	<ul style="list-style-type: none">Le son peut être sous silence. Appuyez sur [VOL+].La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez un autre canal.
Son médiocre, image OK	<ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez un autre canal.
Image médiocre, son OK	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les connexions d'antenne.La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez un autre canal.Réglez l'image à partir du menu.
Réception médiocre des chaînes de diffusion	<ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez un autre canal.Vérifiez les connexions d'antenne.Si vous utilisez un magnétoscope, assurez-vous que le bouton [Source] est réglé correctement.
Images multiples	<ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez un autre canal.Utilisez une antenne extérieure hautement directionnelle.
Couleur médiocre ou aucune couleur	<ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez un autre canal.Réglez la couleur dans le menu.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le mode Source est réglé correctement.Il peut y avoir un obstacle entre la télécommande et le capteur de télécommande.Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles.

Annexe

Interface SCART



Egalement connu sous la désignation Péritel, il fournit une connexion simple multi-signal entre la TÉLÉVISION domestique et un autre équipement Vidéo.

Attention: Les sorties Vidéo et audio viennent toujours du R F.

Connexion Scart Priout Détaillée

SCART disposition			
Nos	Signal	Niveau Signal	Impédance
1	Sortie B Audio (droite)	0,5V rms	<1 kohm
2	Entrée B Audio (droite)	0,5V rms	>10 kohms
3	Sortie A Audio (gauche)	0,5V rms	<1 kohm
4	Masse (audio)	-	-
5	Masse (bleu)	-	-
6	Entrée A Audio (gauche)	0,5V rms	>10 kohm
7	Entrée bleu	0,7V	75 ohms
8	Choix des fonctions (Contrôle AV)	Haut (9,5-12V) - AV mode Mid (5-8V) - Wide-screen Bas (0-2V) - TV mode	>10 kohms
9	Masse (vert)	-	-
10			
11	Entrée vert	0,7V	75 ohms
12			
13	Masse (rouge)	-	-
14	Masse (blanc)	-	-
15	Entrée rouge/Entrée de chrominance	0,7V/0,3V	75 ohms
16	Commutateur de Contrôle RVB	Haut (1-3V) - RVB Bas (0-0,4V) - Composite	75 ohms
17	Masse (Vidéo entrée & sortie)	-	-
18	Masse (commutateur de Contrôle RVB)	-	-
19	Sortie Vidéo (composite)	1V synch. inclu	75 ohms
20	Entrée Vidéo (composite)/ Entrée de luminance	1V synch. inclu	75 ohms
21	Masse en commun (bouclier)	-	-

Annexe

Caractéristiques techniques

Dimension de l'écran:	TV TFT LCD 19 pouces
Résolution naturelle:	1440 × 900 Pixels
Système de couleur:	PAL/SECAM
Système sonore:	D/K, I, B/G, L, L`
Syntoniseur:	VHF/UHF: 48,25~863,25MHz
Antenne:	Entrée 75Ω VHF/UHF
Stéréo:	Nicam/A2

ENTREE VIDEO:

SCART (Vidéo composée, RGB et Y/C)	Vidéo composée: 1 Vp-p, sync négatif, entrée 75Ω RGB: Entrée 0,7 Vp-p, 75Ω Signal vidéo séparée Y/C Y... 1 Vp-p, sync négatif, entrée 75Ω C... 0,283 Vp-p, entrée 75Ω (NTSC) 0,3 Vp-p, entrée 75Ω (PAL)
Entrée AV	Vidéo: 1 Vp-p, sync négatif, entrée 75Ω
Composante	RCA, entrée 0,7 Vp-p, 75Ω (480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)

PC

VGA	15 broches, signal RVB analogique, 0,7 Vp-p, 75Ω (Compatibilité de signal ordinateur VGA, SVGA, XGA, SXGA)
-----	---

ETABLISSEMENT TV

Sortie Audio/Video	SCART1: Vidéo composée et sortie audio
Sortie haut-parleur	1,5W + 1,5W
Alimentation électrique	100 à 240V, 50/60Hz CA
Consommation électrique	40W
Dimensions (mm)	499(L) x 155(W) x 424(H)
Poids	6,9 kg

Température de fonctionnement admissible	0°C à 40°C
---	------------

ACCESSOIRES



Consignes d'utilisation	1
Télécommande	1
Câble d'alimentation	1
Pile	2

Remarque: La conception et les détails sont sujet à modification sans avis préalable pour d'éventuelles améliorations.

Instructions d'installation de base du Groupware/montage à mur



Instructions d'installation de base du groupware

1. Positionnez le tissu (ou un autre type de matériel doux sur une table plate qui puisse supporter le poids pour éviter des endommagements à l'écran LCD.
2. Positionnez le téléviseur avec le derrière vers le haut et le LCD et tenez le plat sur la table.
3. Faites sortir la base et insérez la dans la fente sur la partie inférieure du téléviseur dans la direction de la flèche illustrée dans la figure.
4. Fermez solidement ensemble la base et le set TV avec six vis (GB/T 819,1-2000 M4 × 12).

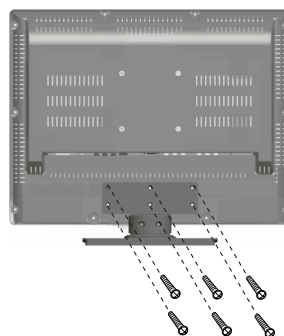
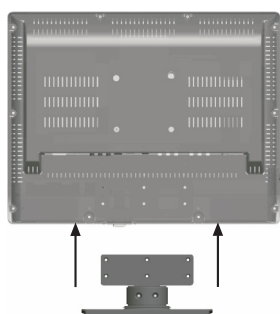


Instructions d'installation au mur

1. Trépanez des trous et puis insérez des boulons à expansion (M8 × 70) comme montré ci-dessous.
2. Fermez le support de pendaison aux boulons à expansion avec écrous.

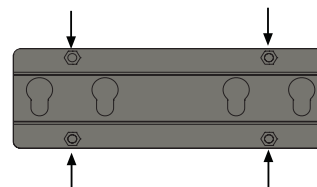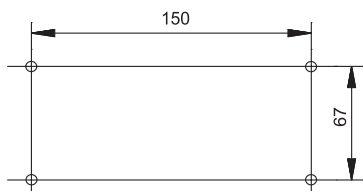


3. Positionnez le set TV sur une table plate couverte avec tissu qui puisse supporter le poids pour éviter des endommagements à l'écran LCD. Démontez les 6 vis et déplacez la base du set TV.
4. Fermez les deux roues de montage derrière le set TV avec 2 vis (M4 × 20). Et puis apposez deux espaceurs dans la place montrée ci- dessous.

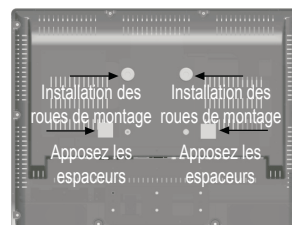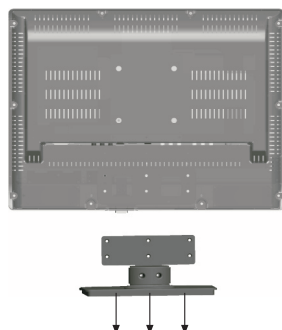

Instructions d'installation de base du Groupware/montage à mur

Instructions d'installation au mur

5. Après avoir fermé les deux roues de montage, pendez le téléviseur au support de pendaison. Resserrez le haut du support de pendaison par des vis (M4 × 35) pour éviter le détachement accidentel du téléviseur.

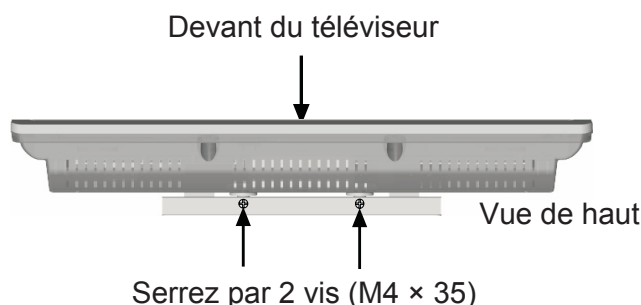

Remarques:

1. N'installez pas le téléviseur par vous même. Pour toute installation referez-vous à des experts. Installez le téléviseur selon les phases indiquées dans les instructions.
2. N'installez pas le set TV sur un mur incliné qui rende l'écran TV penché plus de 10 degrés de la verticale pour éviter le détachement du téléviseur.
3. Contrôlez le mur avant l'installation. Le mur supportant le support de pendaison doit supporter le poids du set TV, tel que: Mur en ciment, mure en brique etc. N'installez pas le support de pendaison sur un mur en matériel doux ou flexible tel que: Mur en sable ou mur en plâtre. Si la rigidité du mur ne peut pas être mesurée, chaque trou de montage doit supporter un stress axial normal de 100N et un stress tonte de 200N.
4. Utilisez les articles fournis pour serrer pendant l'installation. Ne changez pas les spécifications de vis à votre plaisir.
5. Trépane le trou comme indiqué. Les trous trépane doivent être conforme aux spécifications (déterminés dans les phases d'installation) pour éviter des accidents potentiels.
6. Ne placez pas des sources de réchauffage tels que radiateurs, appareils de chauffage pu humidificateurs au dessous du téléviseur. Ce la peut provoquer incendie ou choc électrique.
7. Tenez le téléviseur loin de l'humidité, ses senseurs et cordes d'énergie pour éviter des choc électrique ou accidents de résonance.
8. Tenez le téléviseur loin des places ayant d'autres entrées d'énergie, impact ou vibration.
9. N'exercez pas de la force sur le téléviseur après l'installation pour éviter son détachement accidentel.
10. Contrôlez que la fourniture de puissance soit éteinte avant l'installation. Portez des gants propres pour installer le téléviseur et faites attention a ne pas toucher l'écran avec des objets durs ou aiguisés.
11. Veuillez vous référer à des experts pour déplacer le téléviseur après l'installation.